

BRICO PANO

BIBLIOTHÈQUE


Outils et quincaillerie requise :

- Vis no. 8 X 1 ¼ po
- Ruban à mesurer
- Équerre
- Perceuse/visseuse
- Ponceuse
- Mèche à fraiser
- Banc de scie ou scie circulaire
- Colle à bois
- Bouche-pores
- Papier à poncer no.120 et no.150




Liste des panneaux :

- 2 x 1236
- 2 x 1036
- 1 x 2436
- 1 x 2036
- 1 x 2472

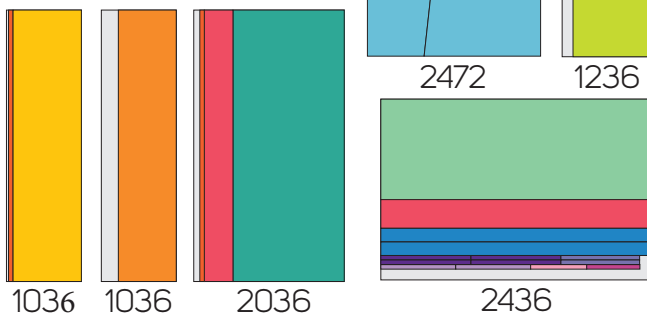

Liste des pièces de bois :

- A** Tablette (1) - 11/16 po x 7 ¾ po x 36 po
- B** Tablette (1) - 11/16 po x 9 1/8 po x 36 po
- C** Tablette (1) - 11/16 po x 10 9/16 po x 36 po
- D** Tablette (1) - 11/16 po x 12 po x 36 po
- E** Tablette (1) - 11/16 po x 13 3/8 po x 36 po
- F** Tablette (1) - 11/16 po x 14 13/16 po x 36 po
- G** Côtés (2) - 11/16 po x 24 po x 72 po
- H** Tabliers (2) - 11/16 po x 1 7/8 po x 36 po
- I** Tasseaux (4) - 11/16 po x 11/16 po x 12 po
- J** Tasseaux (2) - 11/16 po x 11/16 po x 10 ½ po
- K** Tasseaux (2) - 11/16 po x 11/16 po x 10 po
- L** Tasseaux (2) - 11/16 po x 11/16 po x 8 ½ po
- M** Tasseaux (2) - 11/16 po x 11/16 po x 7 1/8 po
- N** Contreventements (2) - 11/16 po x 3 7/8 po x 36 po
- O** Tasseaux (2) 11/16 po x 11/16 po x 36 po

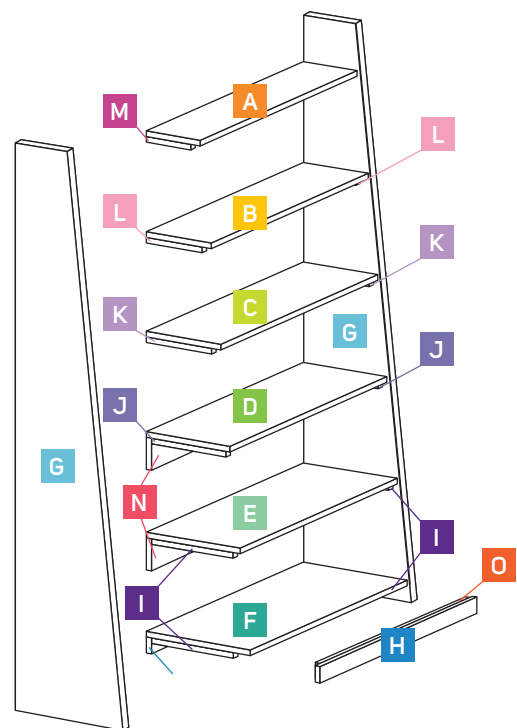

www.boulangier.ca



Distribués par



Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada JOA 1M0

Marche à suivre :

1. Découper les pièces de bois selon les dimensions indiquées;
2. La pièce G (11/16 po x 24 po x 72 po), servira à construire les deux côtés;
3. Effectuer un sablage de finition (papier à poncer no. 120 ou no. 150) avant de procéder à l'assemblage;
4. Mesurer et tracer les lignes du dessus des tablettes sur la face intérieure d'un panneau de côté, comme indiqué sur le plan;
5. Afin d'assurer la symétrie, mettre les deux panneaux de côté dos à dos et prolonger les lignes sur le deuxième panneau;
6. Percer les tasseaux (I à M), puis les coller et les visser aux extrémités des tablettes en les alignant avec l'arrière, à l'exception de la tablette du bas et des deux suivantes où il faut laisser un espace de $\frac{11}{16}$ po entre l'arrière de la tablette et le bout du tasseau;
7. Installer les tablettes (A à F) en vissant au travers des tasseaux (I à M) précédemment percés, les aligner sur les lignes déjà tracées et les positionner égales au dos;
8. Insérer les pièces de contreventement (N) avec une fine ligne de colle au-dessous des tablettes;
9. Visser un tasseau au dos du tablier (H) avant et installer celui-ci à $\frac{3}{4}$ po de l'avant;
10. Fixer le tablier arrière égale au dos du meuble;
11. Appliquer le bouche-pores pour dissimuler les imperfections, si nécessaire;
12. Sabler les joints d'assemblage;
13. Finition à votre choix (peinture, teinture, vernis).

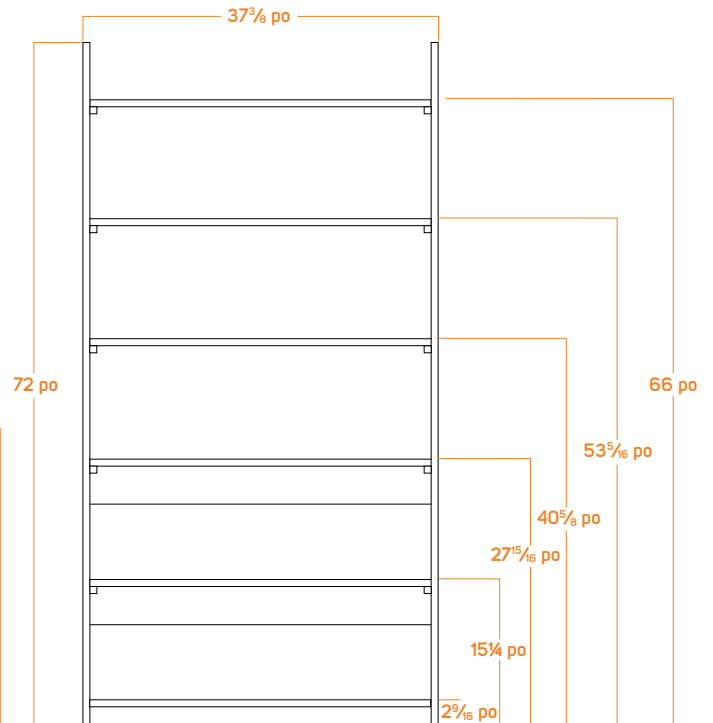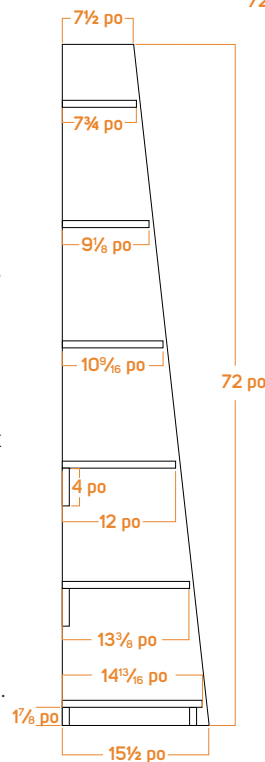

www.boulangier.ca

Distribués par



Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada JOA 1M0