


BRICO PANO

LIT SIMPLE (39 PO)



Liste des panneaux :

- 2 x 1696
- 1 x 2096
- 1 x 2496

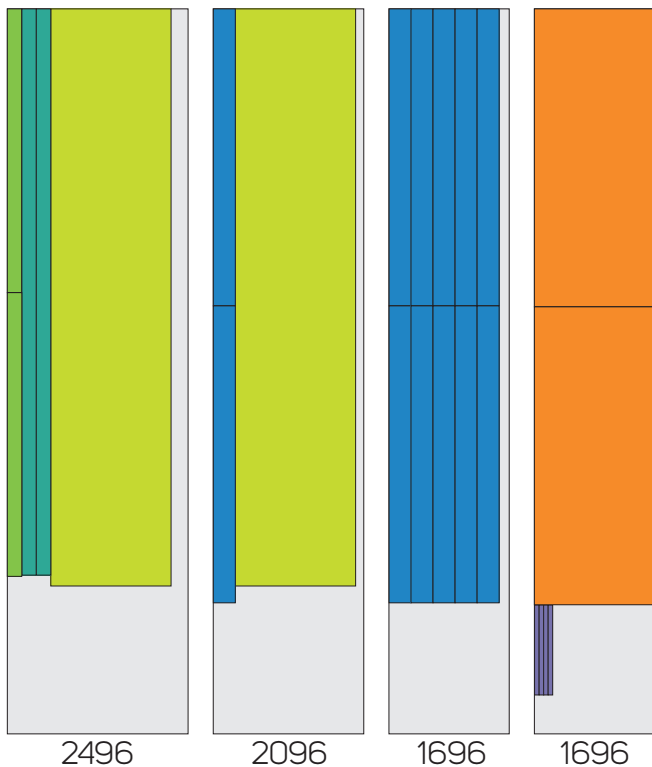


Outils et quincaillerie requise :

- Vis no. 8 x 1 ¼ po
- Vis no. 8 x 5/8 po
- Équerres de coin en métal (4) - 1 ¾ po x 1 ¾ po
- Ruban à mesurer
- Équerre
- Perceuse/visseuse
- Ponceuse
- Mèche à fraiser
- Banc de scie ou scie circulaire
- Colle à bois
- Bouche-pores
- Papier à poncer no. 120 et no. 150

Liste des pièces de bois :

- A** Bouts (2) - 11/16 po x 16 po x 39 ½ po
- B** Côtés (2) - 11/16 po x 16 po x 76 7/16 po
- C** Supports contour (2) - 11/16 po x 2 po x 37 5/8 po
- D** Supports contour (2) - 11/16 po x 2 po x 75 po
- E** Planches support (12) - 11/16 po x 3 po x 39 3/8 po
- F** Blocs de coin (4) - 11/16 po x 11/16 po x 12 po

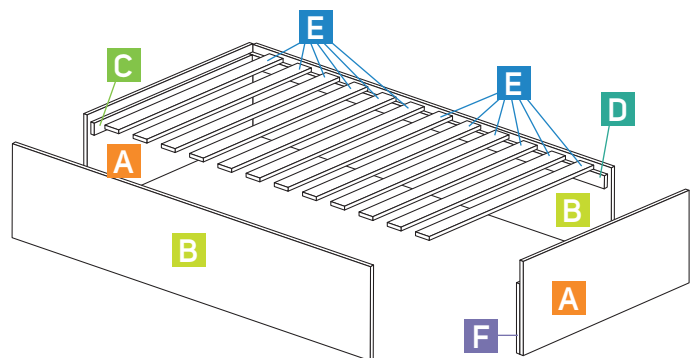

www.boulangier.ca


Distribués par



Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada J0A 1M0

Marche à suivre :

1. Découper les panneaux selon les dimensions indiquées;
2. Effectuer un sablage de finition (papier à poncer no. 120 ou no. 150) avant de procéder à l'assemblage;
3. Avec la mèche à fraiser, percer les blocs de coin (F) et les fixer aux extrémités des pièces A (tête et pied) avec la colle à bois et les vis no. 8 x 1 ¼ po;
4. Tracer une ligne à 2 po du haut des panneaux, coller et visser les supports de contour (C et D) sous la ligne;
5. Assembler la base de lit en vissant les blocs de coin dans les panneaux de côté (B);
6. Ajouter les équerres de coin en métal avec les vis no. 8 x 5/8 po au haut des coins pour bien ajuster les panneaux;
7. Percer un trou aux extrémités de chaque planche de support (E);
8. Disposer les planches de support en partant d'un bout, les espacer de 3 ½ po et les fixer avec les vis no. 8 x 1 ¼ po.
9. Faire une encoche à la première et à la dernière planche pour les équerres de coin en métal et les vis;
10. Appliquer le bouche-pores pour dissimuler tous les trous de vis et les imperfections, si nécessaire;
11. Sabler les joints d'assemblage;
12. Finition à votre choix (peinture, teinture, vernis).

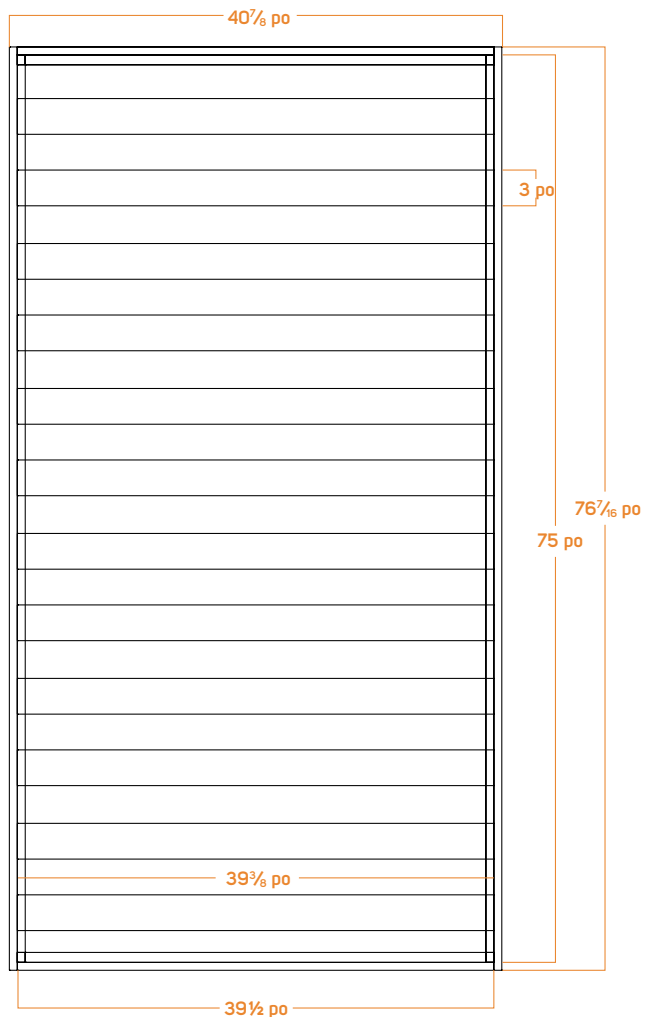

BRICO PANO

TÊTE DE LIT SIMPLE RECTANGULAIRE (39 PO)




Outils et quincaillerie requise :

- Vis no. 8 X 1 ¼ po
- Ruban à mesurer
- Équerre
- Perceuse/visseuse
- Ponceuse
- Banc de scie ou scie circulaire
- Colle à bois
- Bouche-pores
- Papier à poncer no. 120 et no. 150


Liste des panneaux :

• 1 x 2072

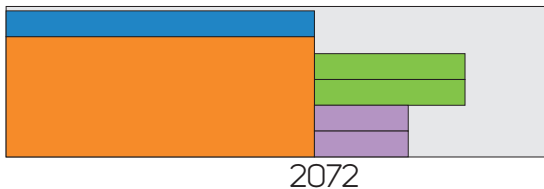

Liste des pièces de bois :

- A** Panneau tête (1) - 11/16 po X 16 po X 40 7/8 po
- B** Ancrages (2) - 11/16 po X 3 ½ po X 20 po
- C** Rectangle horizontal (1) - 11/16 po X 3 ½ po X 40 7/8 po
- D** Rectangles verticaux (2) - 11/16 po X 3 ½ po X 12 ½ po

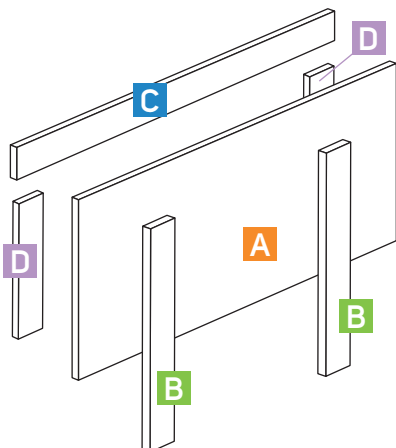

Marche à suivre :

1. Découper les panneaux selon les dimensions indiquées;
2. Sabler les surfaces avant l'assemblage;
3. Vérifier que les pièces verticales et la pièce horizontale s'ajustent bien à la largeur du panneau;
4. En vissant par l'arrière, coller et fixer les pièces verticales (D) et horizontales (C);
5. Fixer avec la colle à bois et les vis no. 8 x 1 ¼ po, les pièces d'ancrage (B) à environ 8 po des extrémités en les laissant dépasser d'environ 6 po;
6. Installer sur la base avec les vis 1 ¼ po;
7. Appliquer le bouche-pores pour dissimuler tous les trous de vis et les imperfections, si nécessaire;
8. Sabler les joints d'assemblage;
9. Finition à votre choix (peinture, teinture, vernis).

www.boulangier.ca

Distribués par



Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada JOA 1M0