

BRICO PANO

MAISON DE POUPÉE



Outils et quincaillerie requise :



- Vis no. 8 X 1 ¼ po
- Clous à tête 1 ¼ po
- Ruban à mesurer
- Équerre
- Perceuse/visseuse
- Ponceuse
- Mèche à fraiser
- Banc de scie ou scie circulaire
- Scie à découper
- Colle à bois
- Bouche-pores
- Papier à poncer no. 120 et no. 150
- Contreplaqué ¼ po

Liste des pièces de bois :

- A** Base (1) - 11/16 po x 12 po x 36 po
- B** Planchers (2) - 11/16 po x 12 po x 32 1/16 po
- C** Côtés (2) - 11/16 po x 12 po x 28 9/16 po
- D** Toit (2) - 11/16 po x 12 po x 19 po
- E** Division haut (1) - 11/16 po x 12 po x 10 15/16 po
- F** Divisions (2) - 11/16 po x 12 po x 10 po
- G** Faitage (1) - 11/16 po x 2 po x 12 po
- H** Dos en contreplaqué (1) - ¼ po x 36 po x 36 po

Liste des panneaux :

- 4 x 1236
- 1 x 1248
- 1 x 1272

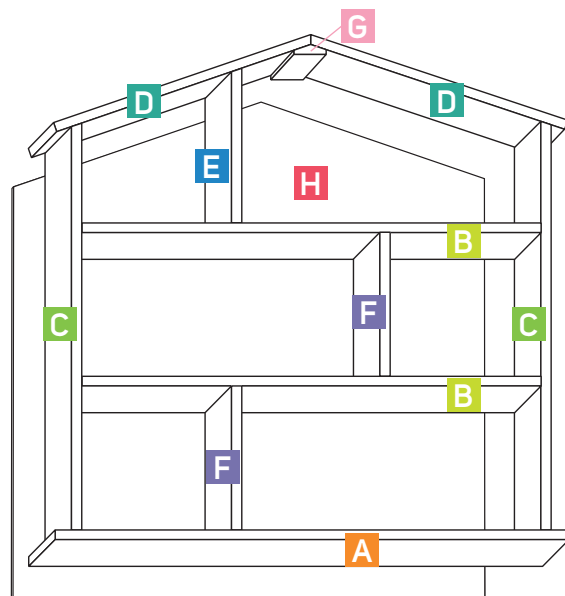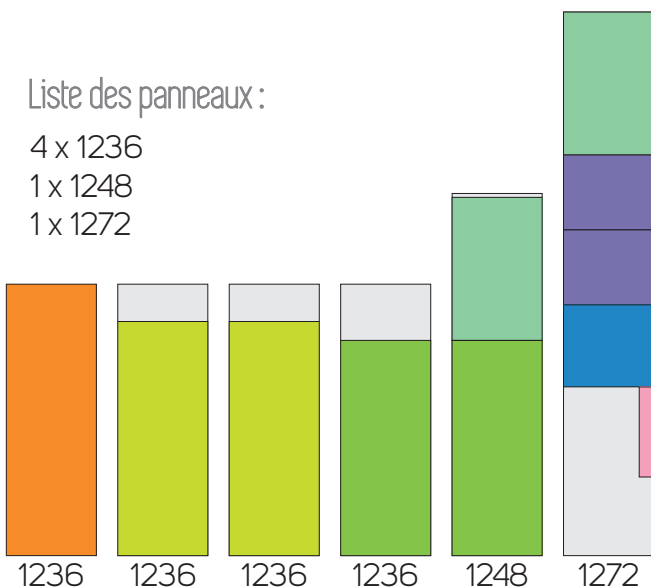


www.boulangier.ca

Distribués par




Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada JOA 1M0

Marche à suivre :

1. Découper les panneaux selon les dimensions indiquées - (Panneaux du toit et des côtés coupés à 18°);
2. Effectuer un sablage de finition (papier à poncer no.120 ou no. 150) avant de procéder à l'assemblage;
3. Préparer la pièce de faitage (G); marquer le centre, ajuster votre scie à 18°;
4. Avec les vis et la colle à bois, assembler un côté du toit (C) en prenant soin de bien aligner le centre de la pièce de faitage - Attendre que la colle soit bien durcie, puis assembler le deuxième panneau;
5. Marquer le centre des pièces formant la base (A) et les deux planchers (B);
6. Aligner la ligne centrale des pièces base et planchers, puis marquer l'emplacement des divisions (E et F) et des côtés - À l'aide des pièces déjà préparées ou avec une retaille, bien marquer l'épaisseur des murs; 
7. Avec la perceuse munie d'une mèche à fraiser, percer les panneaux entre les lignes d'épaisseur de mur - (à chaque extrémité (environ 1 pouce du bout) et au centre);
8. À l'aide des divisions déjà préparées, marquer la hauteur des planchers sur les panneaux de côté;
9. Avec la perceuse, percer les panneaux au centre de l'épaisseur des planchers;
10. Déposer une pièce plancher sur la base en alignant les lignes centrales et maintenir fermement;
11. Appuyer maintenant les pièces côtés sur la pièce plancher et fixer les côtés à l'aide de vis 1 ½ po;
12. Placer temporairement les pièces division sur les côtés, déposer le premier plancher sur les divisions et fixer le plancher avec des vis 1 ½ po;
13. Répéter pour le deuxième plancher;
14. Fixer les deux divisions du bas;

15. Placer l'ensemble sur le dos, ajuster le toit afin qu'il soit égal de chaque côté, marquer l'épaisseur des murs, percer et visser;
16. À l'aide d'une équerre, vérifier l'alignement de la division supérieure et ajuster, si nécessaire;
17. Installer le dos avec des clous à tête de 1 ¼ po;
18. Couvrir les trous des vis avec du bouche-pores (au moins en deux couches à cause du retrait au séchage) - Appliquer du bouche-pores pour dissimuler les imperfections, si nécessaire;
19. Sabler les joints d'assemblage;
20. Finition à votre choix (peinture, teinture, vernis).

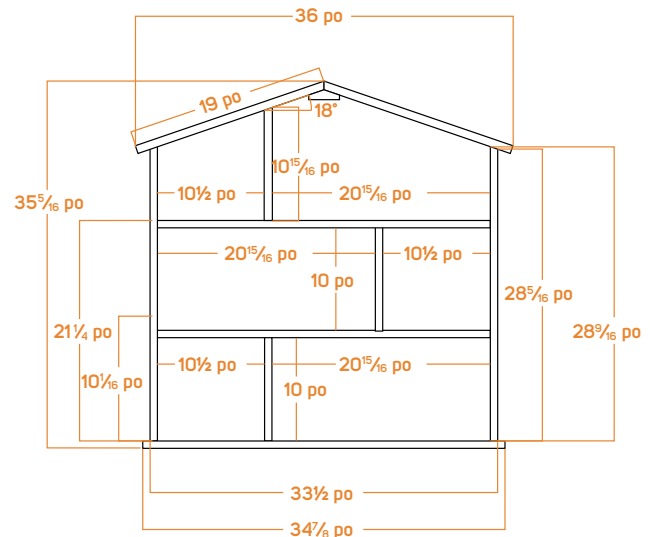

www.boulangier.ca

Distribués par



Roland Boulanger & Cie ltée
235, St-Louis, Warwick (QC) Canada JOA 1M0